Vorago™ es tiempo de CREAR COMUNICAR DIVERTIRSE

Vorago

Itumsie7e

Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.

Vorago

Itum Sie7e

Vorago™ Itum Sie7e

Nueva Itum Sie7e… especialmente diseñada para el futuro!

Con un microprocesador diseñado para un consumo de energía muy bajo y un rendimiento eficiente y pre-cargada con el nuevo Microsoft® Windows® 7, tu movilidad no tiene límites.

La nueva Itum Sie7e de Vorago™ emplea un nuevo diseño ergonómico, con un teclado adaptable a tus dedos y una pantalla de 10,1 pulgadas (25,654 centímetros) y resolución de hasta 1 024 x 600.

Logra todo lo que te propones, más rápido y desde la palma de tu mano, con el nuevo Windows® 7, experiméntalo de cerca y conéctate con el mundo e interactúa, gracias a su Tarjeta Wireless LAN integrada.

Tus amigos y familiares te sentirán más cerca a través de su cámara web de 1,3 Megapixeles!

Con la nueva Itum Sie7e, los límites…los pone tu imaginación!!!

Guía Rápida para Empezar

1. Quite todos los materiales del embalaje.
2. Instale la batería en la computadora.
3. Coloque la computadora en una superficie estable.
4. Conecte en los puertos correspondientes los periféricos que desee utilizar con la computadora (p. ej. impresora).
5. Conecte el adaptador ca / cc al conector de entrada cc que está del lado posterior de la computadora y luego conecte el cable de alimentación ca en un enchufe y al adaptador.
6. Utilice una mano para levantar con cuidado la tapa/LCD a un ángulo de visión cómodo mientras utiliza la otra mano para sostener la base de la computadora.
   (**Nota:** Nunca levante la computadora por la tapa/LCD)
7. Presione el botón de encendido para iniciar.

Instalación y Remoción de la Batería

1. Para instalarla posicione la batería en las ranuras y después presione e inserte la batería en dirección de la flecha.
2. Para removerla apague la computadora y desconecte todos los cables, vollteéla. Después deslize los seguros en dirección de las flechas y jale la batería hacia arriba fuera de la computadora.

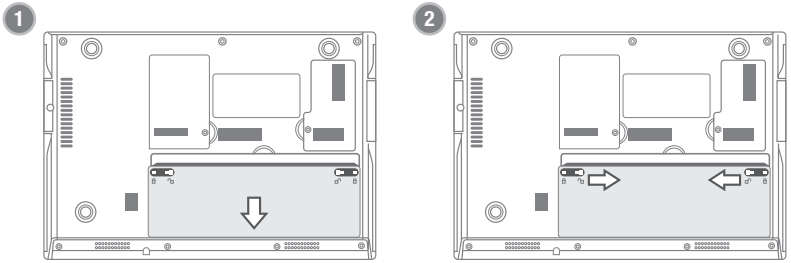

Recargado de la Batería

La primera vez que utilice su batería, verifique el estado de energía de la batería y asegúrese de que la batería se ha cargado en su totalidad antes de desconectar la computadora de la alimentación. Cuando la batería se carga en su totalidad el indicador LED de la batería se apaga.

Prolongación de vida de la Batería

No deje sin recargar la batería por mas de 3 meses, de lo contrario la batería se dañara.
No conecte y desconecte constantemente el adaptador de la corriente eléctrica.
No use la batería si tiene el adaptador y alimentación eléctrica disponible.

Mapa del Equipo: Vistas

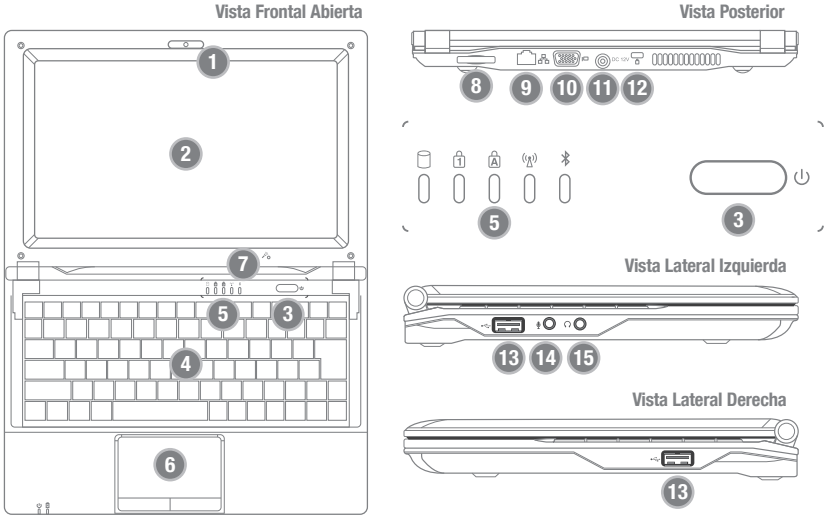

1 Cámara Web
2 Panel LCD
3 Botón de encendido
4 Teclado
5 Indicadores LED
6 Touchpad y botones
7 Micrófono
8 Lector de tarjetas SD/MS/MMC
9 Entrada para Ethernet/LAN
10 Puerto VGA para monitor externo
11 Conector de adaptador de corriente
12 Conector para candado
13 Puerto USB 2.0
14 Entrada para micrófono
15 Entrada para audifonos
Indicador Bluetooth
Indicador Númerico
Indicador Mayúsculas

Especificaciones Técnicas

Modelos
IT7-N450-1 I color Negro
IT7-N450-2 I color Lila

- Procesador: Intel® Atom™ N450 1,66 GHz
- Disco Duro: *160 Gb
- Memoria RAM: *1 Gb
- Monitor: 10,1" (25,654 cm) WXGA TFT
- Video y Gráficos: Intel
- Redes: WiFi 802,11 b/g/n, LAN 10/100
- Batería: Batería extraíble de 3 400 mAH
- Cámara: 1,3 Megapixeles

* En otras configuraciones puede variar.

Características Eléctricas Nominales

Adaptador de Corriente ca / cc

- Entrada ca: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,65 A
- Salida cc: 12 V ⎓ 3 A 36 W

Computadora

- Entrada: 12 V ⎓ 3 A 36 W

1 Batería de litio modelo: BT-9004

- Salida cc: 7,4 V 3 400 mAh 25 Wh

Teclas Multimedia

Las teclas de función con el icono de color actuarán como teclas directas cuando se pulsan junto con la tecla **Fn**.

Teclas	Función
Fn + F1	Activa / Desactiva la ventana de la cámara
Fn + F2	Habilita / Deshabilita el módulo WIFi
Fn + F3	Habilita / Deshabilita el volumen
Fn + F4	Reduce el volumen
Fn + F5	Incrementa el volumen
Fn + F10	Cambia de monitor LCD a display externo
Fn + F11	Reduce el brillo de la pantalla LCD
Fn + F12	Incrementa el brillo de la pantalla LCD
Fn + BloqNum	Habilita / Deshabilita el teclado númerico

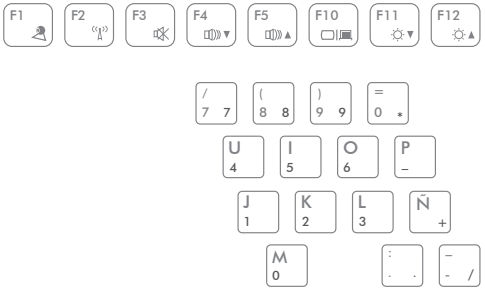

Indicadores LED

Los indicadores LED muestran valiosa información sobre el estado actual de la computadora.

Indicador de Poder

Verde	El ordenador está encendido
Verde parpadeante	El ordenador está en modo Suspensión

Indicador de estado de Batería y Cargador

Naranja	La batería se está cargando
Verde	La batería está completamente cargada
Naranja parpadeante	La batería ha alcanzado el estado crítico de poca energía

Indicador de Disco Duro

Verde	El disco duro está en uso

Indicador de Wireless

Verde	El módulo LAN Wireless está activado
Verde parpadeante	No hay conexión disponible

Restauración del Sistema

Los siguientes puntos lo guiarán a través del proceso de restauración del sistema, el cual regresará al equipo al estado original de salida de fábrica.

1 En la pantalla de inicio, presione la tecla F8 repetidamente hasta entrar a la pantalla de Opciones de Arranque Avanzadas.

2 Seleccione la opción: Reparar el equipo.

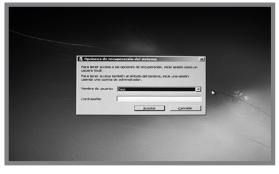

3 Seleccione el idioma de su preferencia, después se le requerirá el nombre de usuario y password en caso de que aplique.

4 Seleccione la opción: OEM Factory Restore

5 Confirme en las ventanas que desea proseguir con el proceso de Restauración del Sistema.

Precaución ⚠

Este proceso eliminará todos los archivos y programas instalados en el disco duro de su equipo.

Guía para Detección de Errores y Soluciones

Problema / Posible Causa - Solución

- La computadora no enciende.
- **No esta la batería / esta instalada incorrectamente.** Verifique el compartimento de la batería, asegúrese que la batería esta presente y en su lugar correctamente.
- El tiempo total de batería es más corto de lo esperado.
- **La batería no se descargo completamente antes de ser recargada.** Asegúrese que la batería este completamente descargada y recárguela en su totalidad antes de volver a usarla.
- No aparece nada en la pantalla.
- **El sistema está en modo de Suspensión.** Cambie el modo de Suspensión por el modo activo presionando el botón de encendido.
  El Display tiene una configuración diferente. Cambie el modo de Display con la combinación de teclas Fn + F10.
- No aparece imagen en el monitor externo conectado.
- **El controlador de video no ha sido instalado o configurado apropiadamente.** Dirijase al panel de control del sistema operativo o instale los controladores.
- La computadora se calienta demasiado.
- Asegúrese que la computadora este bien ventilada, y que las ranuras de ventilación no esten bloqueadas, ponga la computadora en modo de Suspensión o apáguela durante una hora.
- El módulo Wireless LAN no puede detectarse.
- **El módulo está desactivado.** Compruebe el indicador LED para ver si el módulo está activado o desactivado. Si el indicador LED está apagado, entonces presione la combinación FN + F2 para activar el módulo.

⚠ Precauciones

- Evita derramar líquidos sobre tu computadora, pueden ocasionar un mal funcionamiento de la misma.
- Mientras esté encendida la computadora no la coloque sobre colchas, mantas o alfombras.
- Mientras esté encendida la computadora no la coloque en espacios cerrados como mochilas, portafolios, etc.
- No guarde la batería en lugares donde la temperatura sea superior a los 60 °C o lugares húmedos.

Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Av. 8 de Julio 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto: **Computadora Portátil**	Sello de Distribuidor:
Modelo:	
Marca: **Vorago**	
Número de Serie (en su caso):	
Factura o Nota de Compra No.:	
Fecha de Compra:	

Duración de la Garantía
Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.
Donde hacer válida la Garantía
En el establecimiento donde se adquirió el producto.
Procedimiento para hacer válida la Garantía
Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incodicionalmente con los siguientes requisitos:
1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto.
Conceptos que cubre la presente Garantía
a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.
Excepciones
En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:
a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.
Partes, componentes, consumibles y accesorios.
Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Producto: Computadora Portátil
Modelos: IT7-N450-1 | IT7-N450-2
Contenido: 1 pieza
País de Origen: China

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio No. 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

Conoce más acerca de Vorago

www.voragolive.com

www.voragolive.com